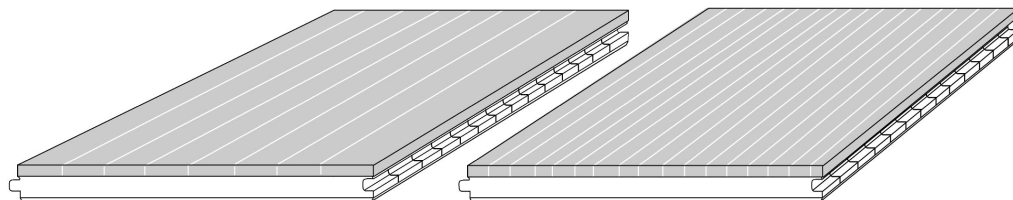


# Moso® Tarima Flotante

## Producto

La tarima flotante MOSO se compone de 3 capas, con una capa superior de bambú de 4mm. Las capas inferiores son de conífero cruzadas para optimizar su estabilidad. Las tarimas tienen una unión machihembrada en los cantos.



Tarima flotante horizontal

Tarima flotante vertical

## Gama de producto

Código Natural	Código Tostado	Estilo	Cantos	Acabado	Dimensiones (mm)	Cont. caja (uds)	Cont. caja (m2)
BF-SW300	BF-SW350	HO	SB	B	2200x190x15	8	3,344
BF-SW400	BF-SW450	VE	SB	B	2200x190x15	8	3,344
BF-SW301	BF-SW351	HO	SB	A	2200x190x15	8	3,344
BF-SW401	BF-SW451	VE	SB	A	2200x190x15	8	3,344

HO = Horizontal  
VE = Vertical  
SB = Sin bisel  
B = Barnizado Bona 80 gr/m2  
A = Pre-aceitado Woca (debe recibir un tratamiento al aceite WOCA después de la instalación).

## Colocación

Informaciones completas al dorso.

*Apto para instalación sobre suelos radiantes; consultar "MOSO Tarimas y suelos con calefacción radiante".*

## Características Técnicas

- Dureza: 4,0 kg/mm<sup>2</sup> (Brinell)
- Coeficiente de dilatación: 0,14% por 1% de variación de humedad
- Humedad: 10% a 20 °C y 65% de humedad relativa  
8% a 20 °C y 50% de humedad relativa
- Densidad (bambú): 700 kg/ m<sup>3</sup>
- Emisión formaldehidos: <0,124 mg/m<sup>3</sup> (norma E1)



www.moso.eu

# Instrucciones de instalación Moso® Tarima Flotante

## Antes de instalar

- Para aclimatar el producto, colocar las cajas en el suelo de la habitación donde se instalará unos 48 horas antes de instalar a una temperatura media de 18-20° C (50-60% de humedad)
- Tomar nota que el suelo tendrá que tener una temperatura de mínima de 18° C. Superficie: debe ser estable, porosa, libre de suciedad, polvo, cera, grasa o solventes, seca y sin rajaduras.
- Una excesiva humedad puede dañar el suelo. El máximo nivel de humedad permitido para el sub suelo es: hormigón 1,8%, aglomerado 7-9%, anhídrido 0.3%.
- Aconsejamos el uso de una membrana inferior PE contra la humedad (min. 0.2mm).
- Además es aconsejable colocar un material para aislamiento acústico debajo del suelo, como un PE-foam.

## Importante

- ¡El bambú es un producto natural! Lo que implica que pueden haber variaciones de tonos o de beta en el mismo lote. Aconsejamos se abran varias cajas y se mezclen las laminas para obtener un tono mas homogéneo.
- Antes de la instalación, aconsejamos se controlen las laminas detectando posibles defectos. No aceptamos reclamaciones sobre defectos visibles una vez el producto instalado.
- El suelo debe ser instalado en último en la obra con el fin de evitar posibles daños. Cuidado con las colas que se utilizan para pegar el material al suelo que pueden atacar el acabado del producto.
- Con el fin de proteger el suelo durante años, aconsejamos se ponga protectores de fieltro debajo de los muebles como sillas, mesas, etc.
- Colocar una alfombra en la entrada del hogar para proteger el suelo del polvo y de la arena.

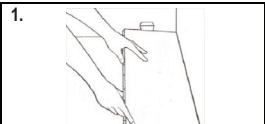
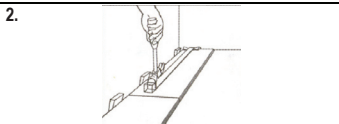
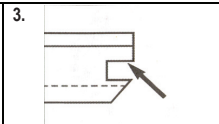
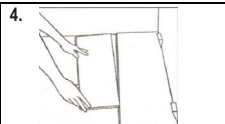
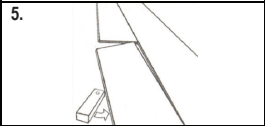
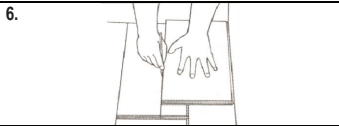
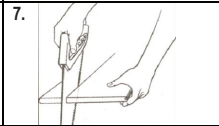
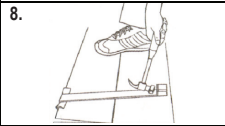
## Condiciones óptimas

- Temperatura: aprox. 18-20°C; Humedad relativa: 50 - 65%.
- A lo largo del año, la humedad puede ser muy baja por la calefacción o el aire acondicionado. Para mantener la humedad relativa a un nivel correcto, humidificadores deben ser instalados en los radiadores o se si trata de aire pulsado/ aire acondicionado se instalan humidificadores eléctricos. Aconsejamos que las habitaciones estén bien ventiladas. Cuando las variaciones de temperaturas o de humedad son importantes, el material se puede contraer o expandir.

## Junta de dilatación

- Este tipo de suelo se coloca principalmente con instalación flotante, consultar las instrucciones que siguen. También es posible la instalación pegado al suelo, pero requiere materiales y habilidades especiales; en este caso se aconseja efectuar la colocación a través de instaladores expertos y profesionales.
- El bambú y la madera son productos naturales muy sensibles a la humedad del aire. Una excesiva humedad provoca que el material se hinche mientras en condiciones de humedad baja se encojará. Es muy importante dejar un margen de dilatación de aproximadamente 10-15 mm desde paredes o puertas. Si el suelo es mas ancho de 7 metros o mas largo de 12 metros, considerar un margen de dilatación mayor.

## Instalación

## Mantenimiento

- Los primeros mantenimientos: El mantenimiento inicial se lleva a cabo después de completar la instalación. Pregunte a su distribuidor para el producto correcto y las instrucciones de cuidado.
- Las tarimas pre-acetadas WOCA han de recibir un tratamiento al aceite WOCA después de la instalación con el fin de optimizar su mantenimiento.
- Limpieza y mantenimiento: La vida útil de su tarima de bambú Moso será más larga, con un adecuado mantenimiento y una buena limpieza. Consulte su distribuidor para la selección de los productos correctos.
- Para mayor información, buscar en [www.woodcaredenmark.com](http://www.woodcaredenmark.com) para pre-acetados y en [www.bona.com](http://www.bona.com) para pre-barnizados

## Zócalos

Los zócalos tienen que ser fijados a las paredes de forma que no obstaculicen el movimiento natural del suelo de bambú. Si los zócalos se fijaran directamente sobre el suelo podrían dañarlo impidiendo sus dilataciones naturales.

## Suelos radiantes

Este suelo puede ser colocado - bajo ciertas condiciones - sobre sistemas radiantes; consultar "Condiciones para instalaciones suelos MOSO sobre sistemas radiantes".

## Nota

Aunque pongamos todos los cuidados para garantizar que nuestras instrucciones de instalación sean las más adecuadas, a veces circunstancias ajenas (ubicación, solera o procedimientos de instalación) pueden incidir sobre la calidad de la instalación. Por este motivo le aconsejamos que en caso de duda se ponga en contacto con su distribuidor.

Estas instrucciones están sujetas a posibles cambios. Para obtener la última versión, ir a [www.moso.eu](http://www.moso.eu).

